


Montageanleitung - KETON Rundspuele K38 (38 cm)

Diese Anleitung beschreibt die fachgerechte Montage der KETON Edelstahl-Rundspuele mit einem Durchmesser von 38 cm. Diese Spuele besitzt kein Loch fuer eine Armatur - die Armatur wird direkt auf der Arbeitsplatte montiert. Die Befestigung der Spuele erfolgt mittels Klammern unterhalb der Arbeitsplatte. Bitte folgen Sie den einzelnen Schritten genau, um eine sichere und dichte Installation zu gewaehrleisten.

KETON


Montageanleitung

1

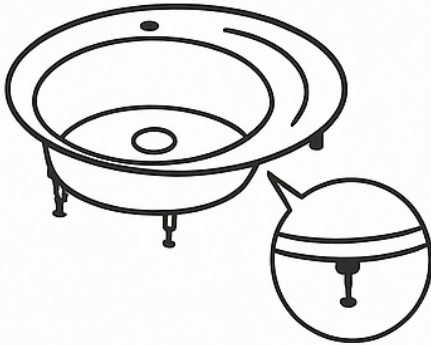

1 Dichtung anbringen,
Klammern darunter
befestigen

2

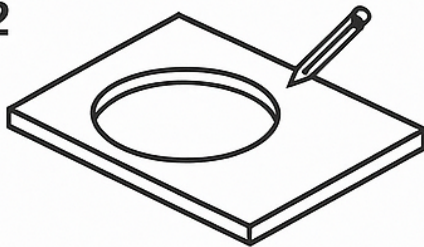


2 Loch bohren und
Arbeitsplatte an die
Küchenspüle anpassen

3



3 Armatur und Ablauf
montieren,
Spüle einsetzen

4

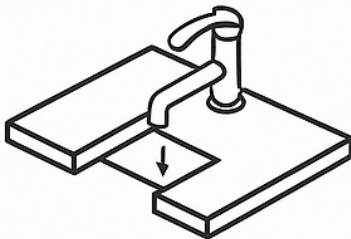

Klammern festschrauben
und Überstand entfernen

