Installationsanleitung - KETON Einbauspuele 100x50 cm

Diese Anleitung beschreibt die fachgerechte Installation der KETON Edelstahl-Einbauspuele mit den Massen 100 x 50 cm und einer Beckentiefe von 16 cm. Die Spuele eignet sich ideal fuer moderne Haushaltskuechen mit hohen Anspruechen an Funktionalitaet und Design.

1. Zeichnen Sie den Ausschnitt gemaess der Masszeichnung auf der Arbeitsplatte an (Innenmass entsprechend angepasst).
2. Schneiden Sie den Ausschnitt mit einer Stichsaege vorsichtig aus.
3. Dichten Sie die Unterseite der Spuele mit Silikon gleichmaessig ab.
4. Setzen Sie die Spuele exakt in die Oeffnung ein.
5. Befestigen Sie die Spuele mit den mitgelieferten Montageklammern unter der Platte.
6. Montieren Sie die Ablaufgarnitur, den Ueberlauf und die Armatur (Lochdurchmesser beachten).
7. Pruefen Sie alle Dichtungen und fuehren Sie einen Funktionstest durch.

Sicherheitshinweis: Tragen Sie geeignete Schutzhandschuhe und achten Sie auf scharfe Blechkanten.

KETON

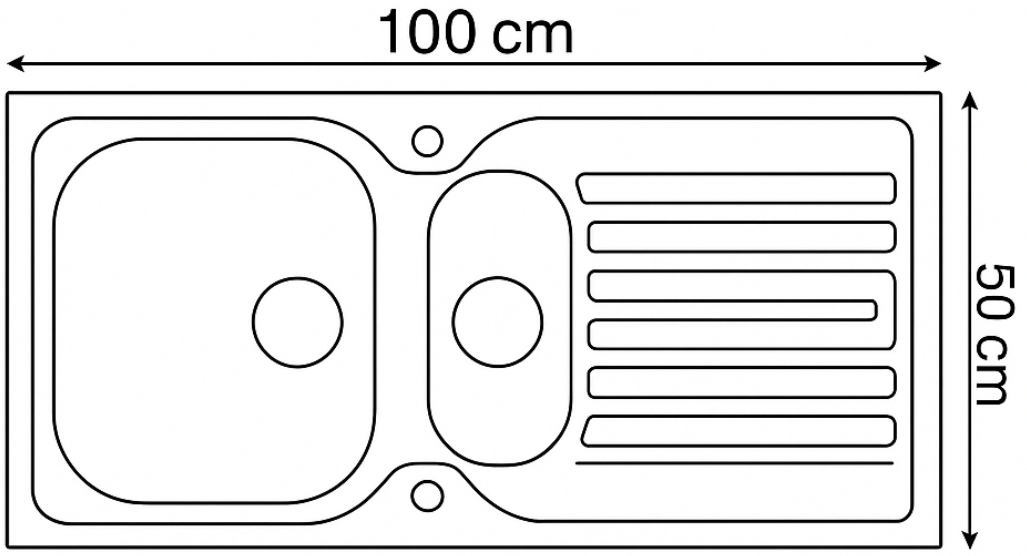

Beckentiefe 16 cm